

使用说明书

OPERATION MANUAL

MODEL : CH8715 系列
程控直流电子负载

常州市贝奇电子科技有限公司

(VER1.0 @2011.10)

一、概述	3
1.1 产品概要:	3
1.2 技术指标	4
1.2.1 主要指标	4
1.2.2 工作环境	5
1.2.3 工作电源	5
1.2.4 外形尺寸	5
1.2.5 重量	5
二、面板说明	6
2.1 前面板	6
2.2 后面板	6
2.3 按键	7
2.4 显示信息	7
三、菜单操作	7
3.1 菜单概述	7
3.2 菜单说明	7
3.3 快捷菜单	10
3.4 菜单设置 (以中文界面作说明)	10
3.4.1 系统配置 (System Config)	10
3.4.2 负载设置 (Load Setup)	13
3.4.3 极限设置 (Limit Set)	15
3.4.4 电池测试设置 (Battery Test Set)	15
3.4.5 动态测试设置 (Tran Test Set)	16
3.4.6 列表测试设置 (List Test Set)	17
3.4.8 保存文件 (Save File)	21
3.4.9 调用文件 (Recall File)	21
3.4.10 退出菜单 (Exit)	21
四、测试操作	22
4.1 定电流工作模式 (CC)	22
4.2 定电压工作模式 (CV)	22
4.3 定功率工作模式 (CP)	23
4.4 定电阻工作模式 (CR)	23
4.5 电池测试模式	24
4.6 短路测试模式	25
4.7 动态测试模式	25
4.7.1 连续方式 (CONT)	25
4.7.2 脉冲方式 (PULS)	26
4.7.3 触发方式 (TRIG)	26
4.8 列表测试模式	26
4.9 扫描测试功能	27
4.10 保护功能	28
4.10.1 过压保护	28
4.10.2 过流保护	28
4.10.3 过功率保护	29
4.10.4 输入极性反报警	29

4.10.5 过热保护	29
5.0 设置数据快速调用功能	29
五、应用实例	30
5.1 电池测试:	30
5.1.1 参数	30
5.1.2 设置	30
5.1.3 测试	31
5.2 动态测试	31
5.2.1 参数	31
5.2.2 设置	31
5.2.3 测试	32
5.3 列表测试	33
5.3.1 参数	33
5.3.2 设置	33
5.3.3 测试	35
5.4 扫描测试:	35
5.4.1 参数	35
5.4.2 设置	36
5.4.3 测试	37
附录 A 远端测量及外触发	38
A1 远端测量	38
A2 外触发	38
A3 引脚配置	38
附录 B RS232C 通讯接口	39
B1 接口简介	39
B2 通讯连接	40
B3 RS485 多机通讯	41

感谢您购买本公司产品！

使用本仪器前请首先根据说明书最后“成套与保修”事项进行确认，若不符合请尽快与我公司联系，以维护您的权益。

一、概述

1.1 产品概要：

CH8715 系列电子负载是本公司在电子负载领域多年的专业积累，和广泛的客户基础上，最新推出的新一代高性能多功能程控直流电子负载。采用高性能 ARM 处理器和高密度 SMD 工艺，负载模拟过程精准可靠；点阵式 LCD 显示器支持中英文界面，配合精心设计的引导式菜单，操作得心应手；显示信息丰富全面，直观方便；拥有 0.0001 的更高显示分辨率，更能精确监控被测产品的电压电流细节；可支持十组设置参数的保存与调用，更有 USB 存储器接口，可方便保存设置文件及仪器间设置文件互用；全面的比较器功能配合 HANDLER 接口，使得生产线批量测试和系统化测试更加有保障；拥有丰富全面的负载功能：定电流 CC，定电压 CV，定功率 CP，定电阻 CR，电池放电测试（测试电池耐力和容量），动态测试（测试电源动态输出性能），列表测试（测试电源在多种负载条件下的表现）及编程测试（捕获电源产品的临界参数）；柔性的软硬件构架可满足用户订制组合测试功能的要求，从而提高生产线测试效率；智能化的风扇控制和优良的散热性能，配合过电压、过电流、过功率、过热和电压极性反接等多种完善的保护报警措施，使得仪器更具可靠性和安全性；仪器全系标配 RS232C 接口，配合丰富的 SCPI 指令集，可方便连接到电脑，进行实时数据采集和仪器控制。

性能优越的电子负载可广泛运用于电源变压器，充电器，开关电源，各类电池等行业的生产线测试、产品老练与实验室等试验研发领域。

主要特点：

- 支持中英文操作，引导式菜单，操作使用方便
- 带背光点阵式 LCD 显示屏，显示信息丰富全面
- 电压电流最高 0.0001 的显示分辨率，测试更为精准
- USB 存储器接口，可保存和调用设置文件，方便仪器间设置互用
- 支持恒流、恒压、恒功率、恒电阻常规负载模式，具备比较器功能
- 支持恒流+短路、恒压+短路的电源测试要求
- 加卸载缓升缓降功能，有效减小瞬间冲击
- 电池测试模式，可自动测试电池耐力和容量
- 动态测试模式，可测试电源动态输出性能，具有上升和下降沿控制
- 列表测试模式，可测试电源在多种负载条件下的综合参数，包含比较器功能
- 编程测试模式，可捕获电源产品的临界参数，如 OCP，OPP 等，包含比较器功能
- 远端电压测量功能，具有外部启动/触发及 HANDLER 接口输出
- 智能风扇控制及过压、过流、过热、过功率等多种保护措施，可靠性高
- 标配 RS232C 通讯接口及丰富的 SCPI 指令集
- 标准 1U 机箱，便于上架；前后柔性护套，简洁美观

1.2 技术指标

1.2.1 主要指标

型号 Model		CH8715	CH8716	CH8715A	CH8716A	CH8715B	CH8716B
额定值 Rated value	输入电压 Input voltage	0 ~ 120V		0 ~ 500V		0 ~ 120V	
	输入电流 Input current	0.1mA ~ 30A		0.1mA ~ 30A		0.1mA ~ 60A	
	输入功率 Input power	150W	300W	150W	300W	150W	300W
	量程 Range	精度 Accuracy			分辨率 Resolution		
负载精度 Load accuracy	0-9.9999V	± (0.1%+0.03%FS)			0.1mV		
	10V-99.999V	± (0.1%+0.03%FS)			1 mV		
	100V-120V/500V	± (0.1%+0.03%FS)			10mV		
	0-9.9999A	± (0.1%+0.2%FS)			0.1mA		
	10-30A/60A	± (0.2%+0.5%FS)			1 mA		
定电压模式 CV mode	1.5V-18V/36V	± (0.1%+0.03%FS)			0.1mV/1mV		
	1.5V-120V/500V	± (0.1%+0.03%FS)			10 mV		
定电流模式 CC mode	0-3A/6A	± (0.1%+0.2%FS)			0.1mA		
	0-30A/60A	± (0.2%+0.5%FS)			1mA		
定电阻模式 CR mode	0.1Ω-10Ω	± (1%+0.3%FS)			0.0001Ω		
	10Ω-99Ω	± (1%+0.3%FS)			0.001Ω		
	100Ω-999Ω	± (1%+0.3%FS)			0.01Ω		
	1KΩ-4KΩ	± (1%+0.8%FS)			0.1Ω		
定功率模式 CP mode	0-10W	± (1%+0.1%FS)			0.1 mW		
	10-100W	± (1%+0.1%FS)			1 mW		
	100-300W	± (1%+0.1%FS)			0.01 W		
电池测试功能 Battery test function	输入电压范围 Input voltage: 2-120V/500V 最大容量 Max measurement capacity : 9999AH 最大放电时间 Timer range=1 ~ 500000sec(> 5 days)						
动态测试模式 Transient test mode	最小脉宽 Min plus width : 0.1ms 最大脉宽 Max plus width : 999s 边沿分辨率 Rising/Falling edge resolution: 0.1ms 最大边沿时间 Max Rising/Falling edge time : 6s						
列表测试模式 List test mode	定电压 Rated Voltage, 定电流 Rated Current, 定功率 Rated Power 定电阻 Rated Resistance, 短路 SHORT, 开路 OPEN						
编程测试模式 Programmable test mode	扫描类型 Sweep type : 电流 Current, 电压 Voltage, 功率 Power 临界条件 Critical conditions : 电压阈值 V-threshold, ΔV, 跌落 Drop						

1.2.2 工作环境

温度 $0^{\circ}\text{C}\sim 40^{\circ}\text{C}$

湿度 $\leq 90\% \text{RH}$

大气压 $86\sim 104\text{Pa}$

1.2.3 工作电源

$220/110(1\pm 10\%) \text{V AC}$, $50\text{Hz}/60 \text{Hz} (1\pm 5\%)$

1.2.4 外形尺寸


$310\text{mm}\times 225\text{mm}\times 100\text{mm}$

1.2.5 重量

约 6kg


二、面板说明

2.1 前面板

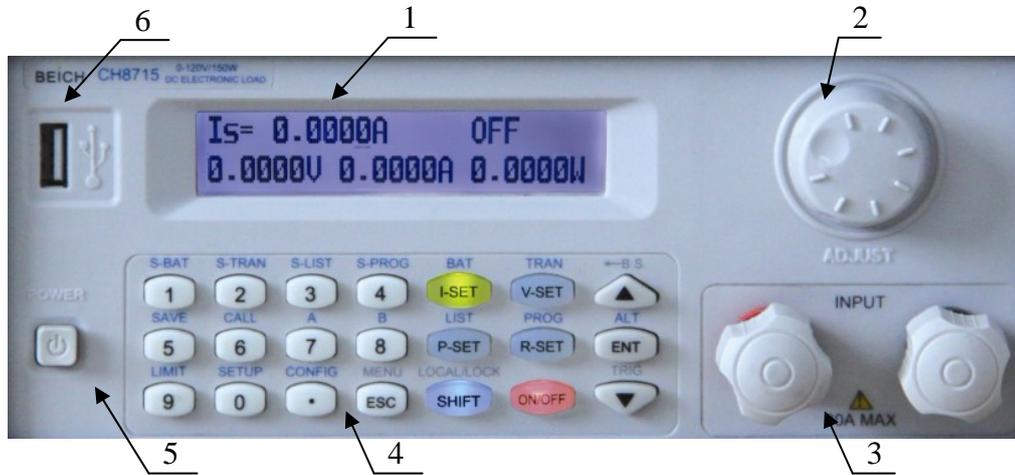

序号	名称	说明
1	显示屏	详见 2.4 一节
2	旋钮	
3	输入端子：极性为红正黑负	ⓘ 电压反极性输入可能导致大电流
4	按键	详见 2.3 一节
5	电源开关	
6	USB 连接口	用于连接 U 盘存储及导入数据(不用于通讯) 具体功能按照用户要求定制

2.2 后面板

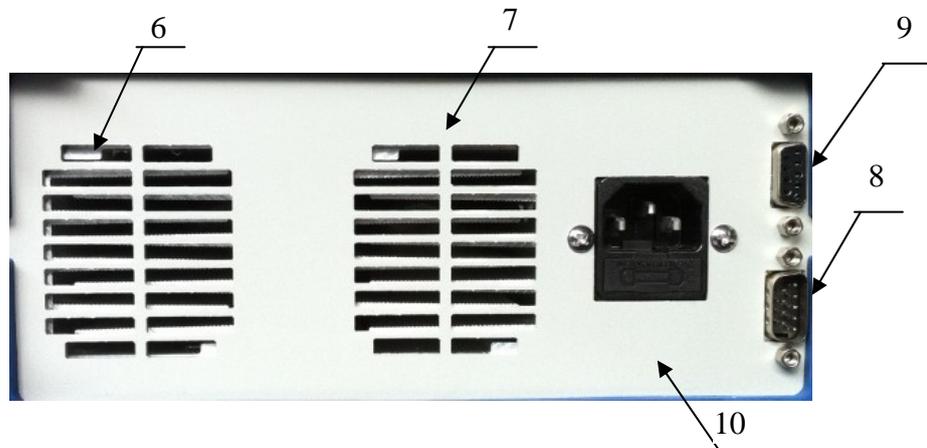


序号	名称	说明
6, 7	散热风口	ⓘ 请勿堵塞，保持通风良好
8	远端测量及触发输入接口	端子引脚配置参见附录 A
9	RS232C 通讯接口	
10	AC 220V 电源输入 ⚡	⚡ 内含保险丝，规格 1A（特殊电压可定制）

2.3 按键



数字键	1、2、3、4、5、6、7、8、9、0、.
负载基本模式键	I-SET,V-SET,P-SET,R-SET
启动停止键	ON/OFF
菜单操作键	ESC,ENT, ▲, ▼
第二功能键	S-BAT,S-TRAN,S-LIST,S-PROG,SAVE,CALL,LIMIT,SETUP,CONFIG,BAT, TRAN,LIST,PROG,A,B,
上档键	SHIFT
派生功能键	MENU,LOCAL,BackSpace(B.S.),TRIG,ALT

2.4 显示信息

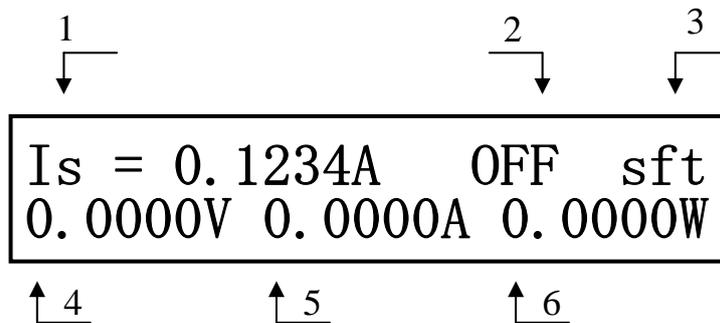

序号	区域说明	详细内容	备注
1	负载工作模式	Is: 定电流	
		Vs: 定电压	
		Ps: 定功率	
		Rs: 定电阻	
		Battery: 电池测试	
		Transient: 动态测试	
		List(N=xx): 列表测试	
		Prog: 扫描测试	
2	负载状态信息	OFF: 负载关闭	
		RUN: 负载运行中	电池、动态等测试过程显示
		。。。。: 状态转换或等待	
		UREG: 负载不能恒定	
		CC: 负载定电流工作	
		CV: 负载定电压工作	
		CP: 负载定功率工作	
		CR: 负载定电阻工作	
		OC: 过流	仪器报警并可能导致负载关闭
		OV: 过压	负载自动关闭并报警
		OP: 过功率	仪器报警并可能导致负载关闭
		HOT: 过热	负载自动关闭并报警
		R.V: 输入极性反接	即使负载关闭也能导致大电流!
		ERR: 出错	
PASS/FAIL: 列表测试后整体判别结果			
3	操作信息	Sft 上档键	
		Lck 键盘锁	
		<input type="checkbox"/> 远程控制	
4	输入电压	显示负载输入端子或远端测量输入端的电压	在电池测试、动态测试及列表测试时, 显示信息因不同状态而有所不同。
5	负载消耗电流	显示电子负载实际消耗的电流大小	
6	负载消耗功率	显示电子负载实际消耗的功率大小	
其它	重要报警信息	Reverse Voltage!!!: 输入电压极性反接	极性反接时负载失控, 危险!
		Exceed Voltage!!!: 输入电压超过范围	过压时负载自动关闭
		Over Hot!!!: 过热	过热时负载自动关闭

三、菜单操作

3.1 菜单概述

菜单包含仪器和参数设置的全部内容，具有统一的入口（即 MENU 键进入），也可以以快捷方式直接进入子菜单。

在待机状态下按【MENU】即（ESC）键进入菜单功能，此时显示屏显示出可选择菜单，可使用【▲】【▼】按键或旋钮选择上下层菜单，按【ENT】键进入下级菜单，按【ESC】键返回。以下按中文显示说明，（ ）内为英文菜单显示内容。

3.2 菜单说明

主 菜 单 (MAIN)	一 级 子 菜 单	菜 单 内 容 或 二 级 子 菜 单
系统配置 (System Config)	开机调用 (Power-on Call)	关 (OFF) 数字 0~9 (文件编号)
	对比度(Lcd Contrast)	数字 0~31
	语言 (Language)	English 中文
	按键音 (Key Beep)	开 (ON) (按键声音开启) 关 (OFF) (按键声音关闭)
	按键锁 (Key Lock)	开 (ON) (按键锁定开启) 关 (OFF) (按键锁定关闭)
	旋钮锁 (Knob Lock)	开 (ON) (旋钮锁定开启) 关 (OFF) (旋钮锁定关闭)
	触发源 (Trigger Source)	手动 (MAN) 总线 (BUS) 外部 (EXT)
	通讯模式 (Communication Mode)	单机 (Single) 多机 (Multiple)
	本机地址(Local Address)	数字 000~127
	波特率 (Baud Rate)	4800 9600 11520 12800 14400 19200 28800 38400 八种波特率可选
	保存配置 (Save Config)	取消 (Esc) 确认 (Enter)
	恢复出厂设置 (Reset Settings)	取消 (Esc) 确认 (Enter)
	清除文件 (Clear All File)	取消 (Esc) 确认 (Enter)
	退出 (Exit)	返回到系统配置菜单 (System Config)

负载设置 (Load Setup)	电压远端测量 (Remote Sense)	开 (ON)
		关 (OFF)
	自动量程 (Auto Range)	开 (ON)
		关 (OFF)
	最大电流 (Max Current)	按【Ent】键直接输入电流值
	最大电压 (Max Voltage)	按【Ent】键直接输入电压值
	最大功率 (Max Power)	按【Ent】键直接输入功率值
	最小启动电压 (On Voltage)	关 (OFF)
		按【Ent】键直接输入电压值
	自动关断电压 (Off Voltage)	关 (OFF)
		按【Ent】键直接输入电压值
	自动延时关断 (Auto Off)	OFF (关闭)
		按【Ent】键直接输入时间
	上升时间 (Rising Time)	01000 (*0.1ms)
		按【Ent】键直接输入时间
下降时间 (Falling Time)	00000 (*0.1ms)	
	按【Ent】键直接输入时间	
保存设置 (Save Setup)	取消 (Esc)	
	确认 (Enter)	
Exit(退出)	返回到系统负载设置菜单(Load Setup)	
极限设置 (Limit Set)	比较类型 (Compare)	关 (OFF)
		按功率 (InPower)
		按电流 (InCurr)
		按电压 (InVolt)
	下限 (Low Limit)	按【Ent】键直接输入极限值
	上限 (High Limit)	按【Ent】键直接输入极限值
退出 (Exit)	返回到极限设置 (Limit Set)	
电池测试设置 (BatteryTest Set)	放电电流 (Discharge Current)	按【Ent】键直接输入电流值
	停止电压 (Min Voltage)	按【Ent】键直接输入电压值
	退出 (Exit)	返回到电池测试设置 (Battery Test Set)
动态测试设置 (Tran Test Set)	负载类型 (Tran Load)	恒流 (Current)
		恒压 (Voltage)
	负载 A (Level A)	按【Ent】键直接输入负载大小 (电压或电流)
	脉宽 A (Width A)	按【Ent】键直接输入时间 (ms)
	负载 B (Level B)	按【Ent】键直接输入负载大小 (电压或电流)
	脉宽 B(Width B)	按【Ent】键直接输入时间 (ms)
	边沿 A (Edge Time A)	按【Ent】键直接输入时间 (ms)
	边沿 B (Edge Time B)	按【Ent】键直接输入时间 (ms)
	动态模式 (Tran Mode)	连续 (CONT)
	触发 (PULS)	
	脉动 (TRIG)	
退出 (Exit)	返回到动态测试设置 (Tran Test Set)	
列表测试设置 (List Test Set)	步数 (Step Number)	关 (OFF), 数字 01 ~ 15
	步进模式	自动 (AUTO)

	(Step Mode)	触发 (TRIG)	
	重复 (Repeat)	开 (ON) 关 (OFF)	
	设置第 01~15 Step 01~15 (按【Ent】键进入二级子菜单)	负载类型 (List Load)	
		恒流 (CC)	
		开路 (Open)	
		短路 (Short)	
		恒阻 (CR)	
		恒功率 (CP)	
		恒压 (CV)	
		负载数值 (Level)	按【Ent】键输入设定值
		每步延时 (Delay)	按【Ent】键输入时间
		Compare (比较类型)	关 (OFF)
			InPower (按功率)
			InCurr (按电流)
			InVoit (按电压)
	下限 (Limit Low)	按【Ent】键输入设定值	
	上限 (Limit High)	按【Ent】键输入设定值	
	复制到下一步 (Copy To Nest)	取消 (Esc)	
		确认 (Enter)	
	退出 (Exit)	返回到步数	
扫描测试设置 (Scan Test Set)	扫描类型 (Scan Mode)	恒流 (CC)	
		恒压 (CV)	
	扫描起点 (Start Value)	按【Ent】键输入设定值	
	扫描终点 (End Value)	按【Ent】键输入设定值	
	步进量 (Step Value)	按【Ent】键输入设定值	
	扫描延时 (Step Delay)	按【Ent】键输入时间 (ms)	
	阈值类型 (Threshold Type)	跌落 (Drop)	
		电压转折 (ΔV)	
		最小电压 (Vth)	
	阈值设置 (Threshold Value)	按【Ent】键输入设定值	
	比较类型 (Compare Type)	关 (OFF)	
		按功率 (InPower)	
		按电流 (InCurr)	
按电压 (InVolt)			
下限 (Limit Low)	按【Ent】键输入设定值		
上限 (Limit High)	按【Ent】键输入设定值		
退出 (Exit)	返回到扫描测试设置 (Scan Test Set)		
文件保存 (Save File)	数字 0 ~ 9 按【Ent】键保存设定文件		
文件调用 (Recall File)	数字 0 ~ 9 按【Ent】键调用设定文件		
退出 (Exit)	按【Ent】键退出主菜单		

3.3 快捷菜单

在待机状态下按 **SHIFT**，再按数字键对应的第二功能，可直接进入一级子菜单：

SHIFT + CONFIG	直接进入系统配置子菜单
SHIFT +LIMIT	直接进入极限设置菜单
SHIFT + SETUP	直接进入负载设置子菜单
SHIFT + CALL	直接进入文件调用子菜单
SHIFT + SAVE	直接进入文件保存子菜单
SHIFT + S-LIST	直接进入列表设置子菜单
SHIFT + S-BAT	直接进入电池放电测试设置子菜单
SHIFT + S-TRAN	直接进入动态测试设置子菜单
SHIFT + S-PROG	直接进入扫描测试设置子菜单
SHIFT + A	备用功能
SHIFT + B	备用功能

3.4 菜单设置（以中文界面作说明）

主菜单下包含象系统配置、动态参数设置、文件保存调用等子菜单，如下是主菜单下的一个界面：



提示：菜单后有  标识表示可用【▲】或【▼】键或旋钮操作。

3.4.1 系统配置（System Config）

系统配置菜单包含一些系统工作参数，如用户对仪器使用的个性化设置，通讯功能设置等。要保存系统配置中的更改，必须在该菜单下的“保存配置（Save Config）”中执行保存操作。



系统配置中各子菜单均可使用【▲】或【▼】键或旋钮进行操作。

◆ 开机调用 (Power-on Call)

开机调用 = 关时，自动调用被关闭，选择 0~9 的数字时，则将在开机时自动调用相应的文件记录，如果对应的文件记录并没有保存过（即不存在），则使用默认的参数。

☞提示：有关文件保存，请参阅“文件保存”菜单。

◆ 对比度 (Lcd Contrast)

用以调节屏幕背光，调整数字 0~31，达到合适的显示亮度。

◆ 语言 (Language)

此功能用以选择菜单的语言种类，用户可根据实际需求选择中文菜单或者英文菜单。

◆ 按键音 (Key Beep)

此功能用以设定按键时是否回送声音。

按键音 = 开 (ON)：操作按键时回送“嘀”的声音

按键音 = 关 (OFF)：按键操作时为静音状态

◆ 按键锁 (Key Lock)

此功能用以锁定按键，锁定时只有【ON/OFF】键与【SHIFT】键可以操作，其他按键均不响应。

按键锁 = 开 (ON)：此时按【SHIFT】两次锁定按键，屏幕右上方显示 Lck，【SHIFT】键常亮。

按键锁 = 关 (OFF)：按【SHIFT】两次无效，按键为可用状态

锁定按键时按【SHIFT】键可直接解除锁定

◆ 旋钮锁 (Knob Lock)

可选择打开或关闭旋钮功能。

旋钮锁 = 开 (ON)：旋钮锁定，此时旋钮不可用

旋钮锁 = 关 (OFF)：关闭旋钮锁，旋钮为可用状态

◆ 触发源 (Trigger Source)

在动态及列表测试时，可能需要通过触发选择下一负载特性。触发分为手动、外部和总线三种类型。

触发源=手动 (MAN)：由仪器面板上的“TRIG”键触发；

触发源=总线 (BUS)：由 RS232C 接口上的程控命令进行触发；

触发源=外部 (EXT)：外部触发，由后面板上 Sense 接口触发；

☞提示：后面板 Sense 接口引脚配置请参阅附录 A。

☞提示：程控通讯命令请参阅附录 C。

◆ 通讯模式 (Communication Mode)

本仪器的 RS232C 通讯接口可支持多机通讯，一台 PC 可用以与多台电子负载通讯，适合于负载并机使用的情况。

无论是多机通讯还是单机通讯，均采用 8BIT 数据位。其区别在于多机通讯时将进行软件地址识别，而单机通讯则与地址无关。

通讯模式= 单机 (Separator): 单机通讯模式

通讯模式= 多机 (Multiper): 多机通讯模式

提示: 有关 RS232C 串口通讯协议请参阅附录 B。

◆ 本地地址 (Local Address)

多机通讯时，必须给系统中每台仪器分配一个不相同的地址号，PC 根据地址选择与哪台仪器进行信息交换。单机通讯模式时，地址无效。

地址范围为 0 ~ 127(十六进制 00H ~ 7FH)。

提示: 可以按【Ent】键直接输入数字。

注意: 同一系统中不允许有重复的地址。

◆ 波特率 (Boud Rate)

RS232C 接口上的数据通讯速率，要求与 PC 机的设置保持一致。

本仪器提供 8 种波特率: 4800 9600 11520 12800 14400 19200 28800 38400

◆ 保存配置 (Save Config)

此操作用来保存系统配置中的各项内容，以便下次开机后系统配置中的状态不变。

例如，原开机调用 = 关，要设置开机自动调用 0 号文件，修改开机调用= 0，但如果不在“保存配置”中执行保存操作，则下次开机后仍不会自动调用 0 号文件。

◆ 恢复出厂设置 (Reset Settings)

此操作用来将仪器的各项用户设置(系统配置 Config 和用户设置 Setup)恢复到出厂原始状态，避免由于用户的设置原因导致仪器无法正常使用，在此菜单下按【Ent】键恢复，然后关机后重新开机，系统会重新初始化。

提示: 仪器未出现异常时请不要进行此操作。

◆ 清除文件 (Clear All File)

此操作用来清除保存在仪器内的用户文件 (不含系统配置 Config 和用户设置 Setup 中保存的内容)，如果不是需要，请不要进行此操作。

要清除文件，在此菜单下按【Ent】键，则所有测试参数文件均被清除。

◆ 退出 (Exit)

在此菜单下按【Ent】键等同于按【Esc】键，返回主菜单。

3.4.2 负载设置 (Load Setup)

负载设置中包含电子负载的公用参数，决定电子负载的整体工作特性，其中的最大功率，最大电压，最大电流不但决定了电子负载的最大保护限值，也决定了负载的工作量程。

在不同的应用过程中，应根据负载使用规模进行具体设置。

要使负载设置中的更改在下次开机后仍有效，必须在该菜单下的“保存配置”中执行保存操作。

负载设置： 电压远端测量



◆ 电压远端测量 (Remote Sense)

在 CV, CR, CP 模式下，电压采样精度将影响到电子负载的工作精度。当负载消耗较大电流时，将在被测电源到负载的连接线上产生电压降，为保证测量精度，负载在后面板上提供一个远程测量端，用户可用该端子来测量被测仪器的输出端电压。

电压远端测量=开 (ON)：打开远程测试，仪器从后面板远程测量端采样电压

电压远端测量=关 (OFF)：关闭远程测试，仪器从前面板负载输入端采样电压
用【▲】或【▼】键或旋钮选择打开或关闭远端测量。

提示：后面板 Sense 接口引脚配置请参阅附录 A。

◆ 自动量程 (Auto Range)

当自动量程选择打开后，仪器可根据实际电流的大小自动选择合适的量程来保证精确地测量数据。当关闭时，则需手动选择量程。

◆ 最大电流 (Max Current)

为保证测试的安全及电流值的精确测试，测试前须先设置最大负载电流。

最大负载电流有三个主要作用：

- 可设定的定电流值将限制在这个最大电流以下；
- 在 CV, CP, CR 以及短路测试情况下，当负载电流超过最大电流时，仪器将报警并显示过流保护 (OC)，持续超过较大时可能导致负载自动关闭。
- 设定的最大电流小于 3A (30A 系统) 或 6A (60A 系统) 时，负载将工作在低电流量程档，否则工作在高电流量程档。

实例：如实际工作电流低于 2.5A，选择菜单至最大电流 (Max Current)，按【Ent】进入，再按【Ent】后可输入数据；键入【2】【.】【5】，按【Ent】键确认，系统默认单位为 A。若需要保存该设置，请在负载设置菜单中的保存设置菜单予以保存，否则下次开机将不会保存前次的设置值。

◆ 最大电压 (Max Voltage)

设置最大输入电压有三个主要作用：

- a) 可设定的定电压值将限制在这个最大电压以下；
- b) 当输入电压超过最大电压时，电子负载将报警，并显示“Exceed Voltage!!!”，同时负载将关闭；
- c) 设定的最大电压小于 18V（120V 系统）或 50V（500V 系统）时，负载将工作在低电压量程档，否则工作在高电压量程档。

提示：设置最大电压与设置最大电流方法相同，单位为 V。

◆ 最大功率 (Max Power)

用以声明负载允许消耗的最大功率，一旦实际消耗功率超过这个值，仪器将报警并显示功率保护 (OP)，并可能导致负载自动关闭。

提示：设置最大功率与设置最大电流方法相同，单位为 W。

◆ 最小启动电压 (On Voltage)

最小启动电压可作用于定电压、定电流、定功率、定电阻四种基本负载模式，如果打开了最小启动电压，按【ON/OFF】启动负载后，在输入电压小于最小启动电压时，负载将处于等待过程中，状态信息区显示为“。。。”，一旦输入电压超过最小启动电压，负载即自动启动。

实例：如设置最小启动电压为 1.25V，选择菜单至最小启动电压，按【Ent】进入，此时显示原先设定值（也可能是关闭状态 OFF）；再按【Ent】后可输入数据；键入【1】【.】【2】【5】，按【Ent】键确认，默认单位为 V。

提示：如果设定值为 0 或接近于 0，最小启动电压则显示为“关”，即关闭此功能。

◆ 自动关断电压 (Off Voltage)

最小关断电压可作用于定电压、定电流、定功率、定电阻四种基本负载模式，如果打开了自动关断电压，则负载被启动后，在输入电压小于自动关断电压后，负载将自动关闭。

提示：设定方法与最小启动电压相同。

提示：如果设定值为 0 或接近于 0，则自动关断电压显示为“关”，即关闭此功能。

◆ 自动延时关断 (Auto Off)

自动延时关断可作用于定电压、定电流、定功率、定电阻四种基本负载模式，如果打开了自动延时关断，则负载被启动后将以秒为单位计时，延时自动关断时长后，负载将自动关闭。

提示：设定方法与最小启动电压相同，单位为秒 (s)，设定范围 0 ~ 60000s。

提示：如果设定值为 0 或接近于 0，则自动关断显示为“关”，即关闭此功能。

◆ 上升时间 (Rising Time)

用来设定从空载到达到负载设定值所需的时间，用来减小在某些情况下突然带载时引起的过电流冲击。按【Ent】后可输入数据，可设置为 0，也可根据实际需要设置相应的值。默认是 1ms。

◆ 下降时间 (Falling Time)

用来设定从正常工作状态到空载时所需的时间。按【Ent】后可输入数据，可根据实际需要设置相应值。默认为 0。

◆ **保存设置 (Save Setup)**


此操作用来保存负载设置中的各项内容，以便下次开机后负载设置中的状态不变。

◆ **退出 (Exit)**

在此菜单下按【Ent】键等同于按【Esc】键，返回主菜单。

3.4.3 极限设置(Limit Set)

极限设置用于单项比较判断某产品的电压，电流或者功率是否在合格的范围内。启动极限比较测试前，在此设定比较参数。该功能在 CC，CV，CR，CW 状态设置比较参数后将自动启动判断。

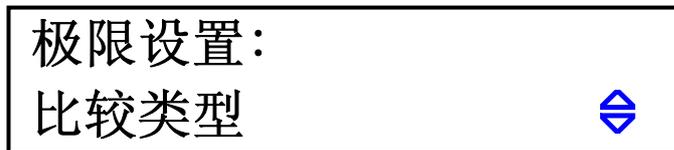

◆ **比较类型 (Compare)**

选择极限比较的类型：

关：OFF

按功率：InPower

按电流：InCurr

按电压：InVolt

用【▲】或【▼】键或旋钮选择比较类型或关闭比较。

◆ **下限 (Low Limit)**

设定比较值所允许范围的下限。按【Ent】后输入数据。

◆ **上限 (High Limit)**

设定比较值所允许范围的上限。按【Ent】后输入数据。

◆ **退出 (Exit)**

在此菜单下按【Ent】键等同于按【Esc】键，返回主菜单。

3.4.4 电池测试设置 (Battery Test Set)

启动电池放电测试前，在此设定电池放电测试参数。

电池测试设置： 放电电流



◆ 放电电流 (Discharge Current)

电池放电测试以定电流方式工作，电流大小由放电电流设置决定。

设定方法：进入放电电流子菜单后，按【Ent】键后可输入数据，再按【Ent】键确认输入，单位为 A。

◆ 停止电压 (Min Voltage)

放电开始时，当输入电压小于停止电压后，放电测试即停止，仪器显示放电时间和电池容量。

设定方法：进入停止电压子菜单后，按【Ent】键后可输入数据，再按【Ent】键确认输入，单位为 V。

提示：停止电压必须设置，不可以如同负载设置中关断电压一样能关闭。如果设定的值过小或接近于 0，电池测试就可能无法自动结束。

◆ 退出 (Exit)

在此菜单下按【Ent】键等同于按【Esc】键，返回主菜单。

3.4.5 动态测试设置 (Tran Test Set)

启动动态测试功能前，在此设定动态测试参数。

动态测试设置： 负载类型



◆ 动态负载类型 (Tran Load)

选择动态测试的负载类型：

恒流 (CC) : ConstCurr

恒压 (CV) : ConstVolt

用【▲】或【▼】键或旋钮选择负载类型。

◆ 负载 A (Level A)

设定 A 点数值，进入负载 A 菜单后，显示屏第二行显示当前值，按【Ent】键可输入数值，单位取决于负载类型为 A 或 V。

◆ 脉宽 A (Width A)

设定 A 点脉宽，进入脉宽 A 菜单后，显示屏第二行显示当前值，按【Ent】键可输入数值，单位为 00000*0.1ms。

◆ 负载 B (Level B)

设定 B 点数值，进入负载 B 菜单后，显示屏第二行显示当前值，按【Ent】键可输入数值，单位取决于负载类型为 A 或 V。

◆ 脉宽 B (Width B)

设定 B 点脉宽，进入脉宽 B 菜单后，显示屏第二行显示当前值，按【Ent】键可输入数值，单位为 00000*0.1ms。

◆ 边沿 A (Edge Time A)

设定从其他状态达到 A 点负载值所需的时间，按【Ent】键可输入数值，单位为 ms。

◆ 边沿 B (Edge Time B)

设定从其他状态达到 B 点负载值所需的时间，按【Ent】键可输入数值，单位为 ms。

◆ 动态方式 (Tran Mode)

在动态测试模式下，负载在 A 和 B 两点间切换可选择三种控制方式：

连续 (CONT)：负载在延迟相应的时间后自动转换；

触发 (TRIG)：脉宽不起作用，负载在触发信号的作用下切换。

脉动 (PULS)：负载以 A 值工作，触发后，转换至 B 值，延迟 B 脉宽后再转换到 A 值；

用【▲】或【▼】键或旋钮选择动态方式。

提示：详见第 4.7 一节动态方式的说明。

◆ Exit (退出)

在此菜单下按【Ent】键等同于按【Esc】键，返回主菜单。

3.4.6 列表测试设置 (List Test Set)

使用列表测试功能前，在此设定列表测试参数。

列表测试：
步数



3.4.6.1 设置步数 (Step Number)

设定列表测试的步数，最多可设 15 步，设定值为 01 ~ 15，01 表示第一步。
用【▲】或【▼】键或旋钮修改步数。

3.4.6.2 步进模式 (Step Mode)

步进方式：负载从第 N 步向第 N+1 步转换的方式。

自动 (AUTO)：经过设定的延时时间后自动转换到下一步；

触发 (TRIG)：经过设定的延时时间后等待触发信号再转换到下一步。

☰提示：触发信号可以是手动 MAN，外部 EXT 及总线 BUS，参阅“系统配置”。

3.4.6.3 重复 (Repeat)

设定列表测试是否自动循环进行。循环打开时，负载从第 1 步到第 N 步结束后，再返回第 1 步继续测试。

开 (ON)：打开循环测试

关 (OFF)：关闭循环测试

3.4.6.4 设置第 XX 步参数 (StepXX)

这里的 XX 为第 01 ~ 15 的列表项，按【Ent】键进入下级菜单。

■ 负载类型 (List Load)

设定当前列表项的负载类型：

恒流 (CC)：ConstCurr

开路：Open

短路：Short

恒阻 (CR)：ConstRes

恒功率 (CW)：ConstPower

恒压 (CV) : ConstVolt

■ 负载数值 (Level)

设定当前列表项的负载大小，如果负载是短路或开路型的，则该数值无意义。

进入 Level 菜单后，按【Ent】键即可输入数据。

☰提示：输入数据时单位由仪器根据负载类型自动确定 (A、V、W、Ω)。

■ 每步延时 (Delay)

设定当前列表项的测试时间，单位为秒 (s)。

进入菜单后，按【Ent】键即可输入数据。

■ 比较类型 (Compare)

设定当前列表项的比较器状态，可用于对测试结果进行判别是否合格。

关 (OFF): 关闭比较器，不判别

按功率 (InPower): 按负载消耗的功率进行比较

按电流 (InCurr): 按负载消耗的电流进行比较

按电压 (InVolt): 按输入电压进行比较

■ 下限 (Limit Low)

设定比较器下限数值，进入菜单后，按【Ent】键直接输入数据。

❶注意：该数值并不显示单位，由比较类型项指定的比较类型决定。

■ 上限 (Limit High)

设定比较器上限数值，进入菜单后，按【Ent】键直接输入数据。

❶注意：该数值并不显示单位，由比较类型项指定的比较类型决定。

■ 复制到下步 (Copy To Nest)


可将当前列表项设定的所有参数复制到下一步，减小设定过程中的重复。

■ 退出 (Exit)

在此菜单下按【Ent】键等同于按【Esc】键，返回到列表项选择。

3.4.7 OCP, OVP 扫描测试设置 (Scan Test Set)

扫描测试，可自行设置扫描的起点与终点及步进量，在扫描的过程中观察一定范围内产品的工作情况，亦可用于捕捉某个突变的信号下参数的临界值，如保护电流，转折电压等。使用扫描测试功能前，在此设定列表测试参数。

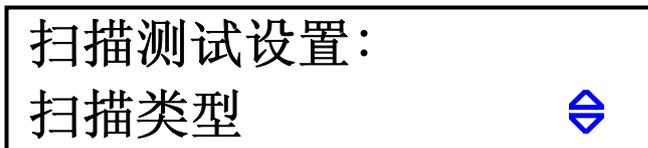

◆ 扫描类型 (Scan Mode)

选择扫描测试的负载类型：

恒流方式 (CC) : ConstCurr

恒压方式 (CV) : ConstVolt

用【▲】或【▼】键或旋钮选择负载类型。

◆ 扫描起点 (Start Value)

设定扫描范围的初始值，按【Ent】键直接输入数据。

◆ 扫描终点 (End Value)

设定扫描范围的终止值，按【Ent】键直接输入数据。

◆ 步进量 (Step Value)

设定扫描值每次增长的大小，按【Ent】键直接输入数据。

◆ 扫描延时 (Step Delay)

设定每一步扫描时所用的时间，可根据实际需要决定是快速扫描还是慢速扫描。按【Ent】键直接输入数据，单位为 ms。

◆ 阈值类型 (Threshold Type)

扫描时用来判断应该捕捉满足什么条件下的信号值。有三种阈值类型可供选择：

跌落 (Drop)：指被比较参数瞬间跳变下降到 0 或者接近 0（如被测电源到达保护状态）

电压转折 (ΔV)：测试过程电压发生转折，转折的幅度可以通过阈值设置，在电压转折大于设置值时锁定被比较参数

最小电压 (V_{th})：电压下降到指定电压以下，比较锁定参数
用【▲】或【▼】键或旋钮选择阈值类型。

◆ 阈值设置 (Threshold Set)

在选定阈值类型后，由这一菜单设定电压转折的值，或者最小电压。在跌落类型下，阈值设置无效。

◆ 比较类型 (Compare Type)

捕捉到上述阈值参数后，可设置比较类型，由仪器帮助判断捕捉的参数是否在合格范围之内。
可比较类型有以下可供选择：

关闭 : OFF

按功率 : InPower

按电流 : InCurr

按电压 : InVolt

◆ 下限 (Low Limit)

设定比较值范围的下限。按【Ent】键直接输入数据。

◆ 上限 (High Limit)

设定比较值范围的上限。按【Ent】键直接输入数据。

◆ Exit (退出)

在此菜单下按【Ent】键等同于按【Esc】键，返回到列表项选择。

3.4.8 保存文件 (Save File)

文件用来保存测试参数，包括：当前负载模式，设定的负载大小（定电流、定电压、定功率、定电阻），电池测试参数，动态测试参数，列表测试参数。可保存 10 个文件。

保存过的文件可以由下节的文件调用 (RecallFile) 手动调用，也可以通过系统配置中的开机调用在开机时自动调用。

系统配置 (SystemConfig) 和负载设置 (LoadSetup) 可在各自的菜单中独立保存，与文件操作无关。




进入文件保存界面后，显示屏第二行左边是文件记录号，右边是文件状态，“Y”表示该文件已经存在，“N”表示该记录尚未被保存。

先按【▲】【▼】键选择要保存的记录号，再按【Ent】键执行保存，仪器显示“Saving.....”表示正在保存。

①注意：已保存过的文件记录在再次保存时将被直接覆盖。

3.4.9 调用文件 (Recall File)

用于手动调用已保存过的文件记录，减小仪器使用过程中的重复设定。

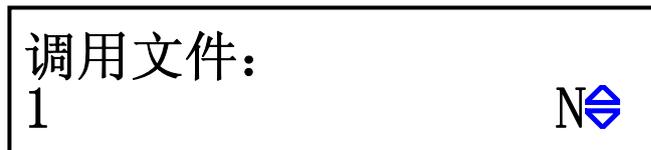

进入文件调用界面后，显示屏第二行左边是文件记录号，右边是文件状态，“Y”表示该文件已经存在，“N”表示该记录尚未被保存。

按【▲】【▼】键选择要调用的文件记录号，再按【Ent】键执行调用，仪器显示“Loading.....”表示正在调用。只有状态为“Y”的文件记录可以执行调用，否则将显示“文件不存在”，表示文件不存在。

3.4.10 退出菜单 (Exit)

在此菜单下按【Ent】键等同于按【Esc】键，返回到正常工作状态。


☒提示：更改电压设定值请参考 4.1 节方法。

ⓘ注意：源电压小于设定值时，负载将不可能恒压工作。

ⓘ注意：源电压与设定电压的差值将降落在源内阻及引线电阻上，如果差值较大而内阻较小，负载将可能消耗较大的电流！

4.3 定功率工作模式 (CP)

在定功率模式下，负载消耗一个恒定的功率。当输入电压发生变化时，负载将调节电流以维持消耗的功率不变。

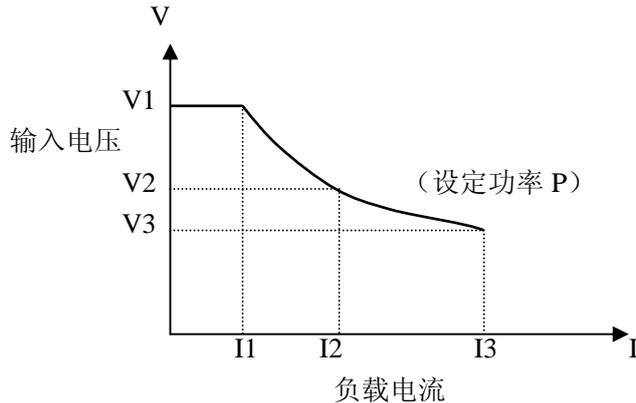


在其它负载模式下，按【P-SET】键进入定电压模式，用【ON/OFF】键启动或停止工作。负载未启动时，可通过光标和旋钮改变设定值，或按【P-SET】键用数字键输入新的值。

☒提示：更改功率设定值请参考 4.1 节方法。

4.4 定电阻工作模式 (CR)

在定电阻模式下，负载被等效为一个恒定的电阻，负载会消耗随着输入电压的改变而改变的电流。

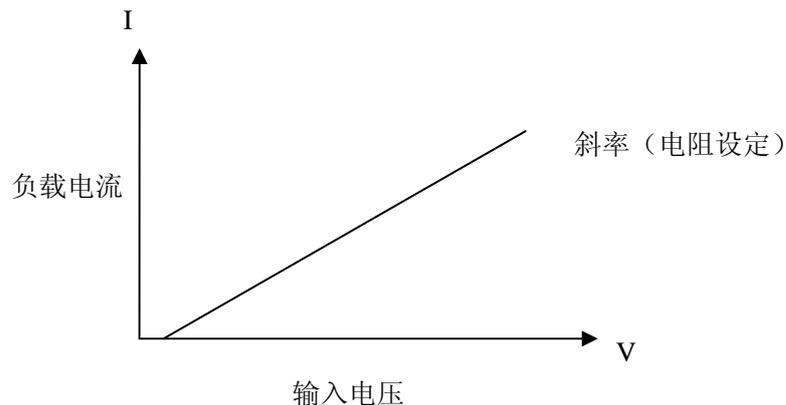

智能恒电阻模式，可自动判别并适应被测电源的工作方式，使恒电阻模式的应用功能更完善。无论被测电源是电压源 (CV) 还是电流源 (CC)，即便是在两种方式间转换，或者是一些具有限流限功率保护的电源，智能恒阻模式都能正常工作。

在其它负载模式下，按【R-SET】键进入定电压模式，用【ON/OFF】键启动或停止工作。

负载未启动时，可通过光标和旋钮改变设定值，或再按【R-SET】键用数字键输入新的值。

电阻设定范围 $0.1\ \Omega \sim 4000\ \Omega$

提示：更改电阻设定值请参考 4.1 节方法。

提示：定电阻模式下，在未接入电源的情况下启动负载，仪器内部继电器有切换模式的声音为正常现象，原因是由于在未接入电源前负载无法判定当前测试状态，待接入电压后即能正常。

4.5 电池测试模式

放电测试以消耗恒定电流方式工作，以测定电池类电源的放电时间及容量；持续放电过程中，电池电压不断跌落，当负载输入电压低于设定值时，放电测试自动停止，仪器可显示放电时间及电池容量。

电池放电测试界面如下图：




测试后仪器显示如下，如果当前未显示时间及容量，可按【ENT】键切换。



提示：放电测试过程中，也可按【ENT】键切换显示，从而实时观察放电时间及容量。

在其它负载模式下，按【SHIFT】+【BAT】键进入放电测试模式；按【ON/OFF】启动放电测试，再按则中止测试，中止后如再启动，放电计时将归零后重计。

启动放电测试前，应先对放电参数进行设定，按【SHIFT】+【S_BAT】进入放电参数设定菜单，这些参数包括：放电电流（Discharge Current），最小电压（Min Voltage），具体参阅 3.4.3 放电测试设置。

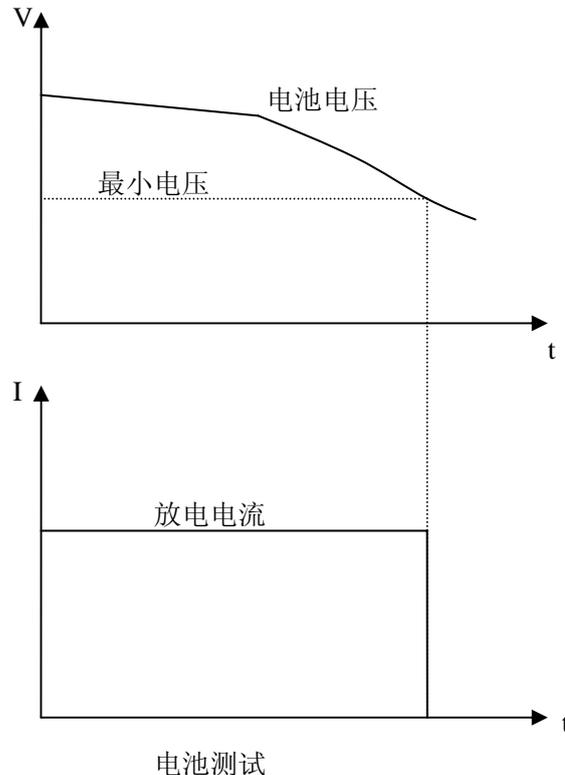

4.6 短路测试模式

短路测试时，负载将以可能的最大电流工作，以在输入端子间模拟一个短路电路。

在其它负载模式下，按【SHIFT】+【SHORT】键进入放电测试模式，按【ON/OFF】启动或停止负载短路。

短路测试并不需要设定任何参数。

4.7 动态测试模式

动态测试可使负载在两种电压或电流间反复切换，此功能可用来测试电源的动态特性。




在其它负载模式下，按【SHIFT】+【TRAN】键进入动态测试模式，按【ON/OFF】启动或停止动态测试。

启动动态测试前，应先对动态测试相关参数进行设定，按【SHIFT】+【S-TRAN】进入动态参数设定菜单，这些参数包括：A 值（Level A），A 脉宽，B 值（Level B），B 脉宽以及动态方式。详细参阅 3.4.3 动态测试设置。

动态方式分为连续、脉冲及触发方式。


4.7.1 连续方式（CONT）

动态测试启动后，负载会连续在 A 值与 B 值之间切换，分别保持宽度 A 及宽度 B。

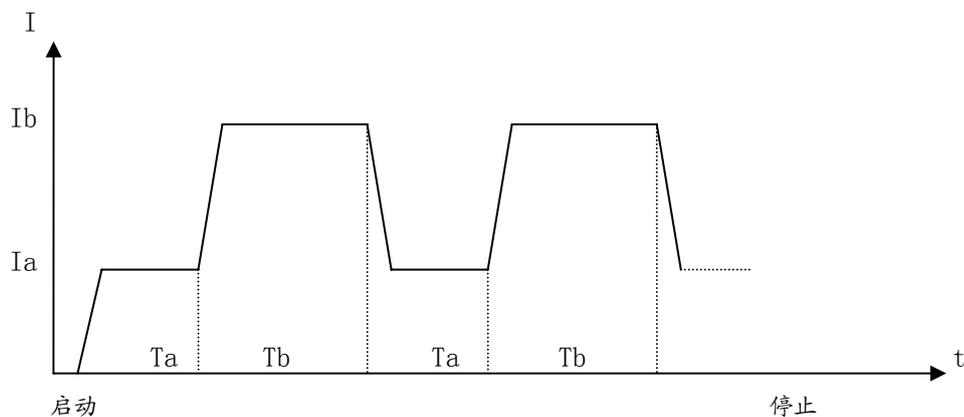


4.7.2 脉冲方式 (PULS)

动态测试启动后，负载首先以 A 值工作，接受到一个触发信号后，切换到 B 值，保持宽度 B 后再切换到 A 值，脉宽 A 在该方式下无效。

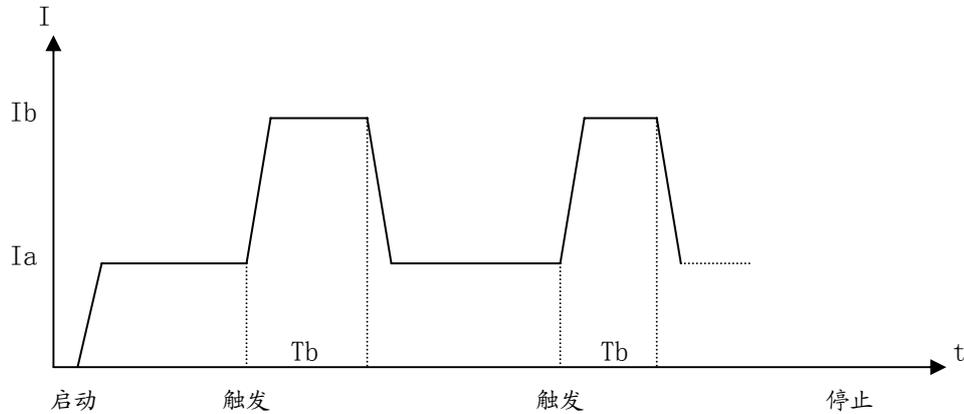

4.7.3 触发方式 (TRIG)

动态测试启动后，负载以 A 或 B 值工作，每接受到一个触发信号，负载将会轮番在 A 值与 B 值之间切换，脉宽 A 及脉宽 B 在该方式下无效。

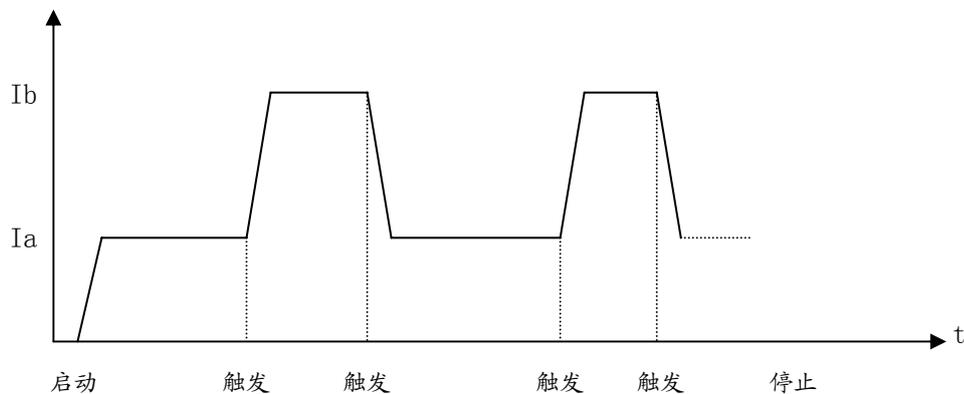


4.8 列表测试模式

列表测试功能可实行在不同的负载模式下按设定的时间自动转换。

对于电源产品及充电器类设备，通过多参数混合测试，可以更全面深入的了解被测产品在各种应用场合下的工作特性。

本仪器最多可设置 15 步不同类型或大小的负载，单步自动测试时间 $1 \sim 60000s$ ，并可对每步测试过程中的电流、电压或功率参数进行比较，作出合格与否的判别，所有设定的步数测试完毕后，在状态信息区给出整体判别结果 (PASS/FAIL)，所有测试步均合格则 PASS，有任一步不合格则 FAIL。

列表测试显示界面：

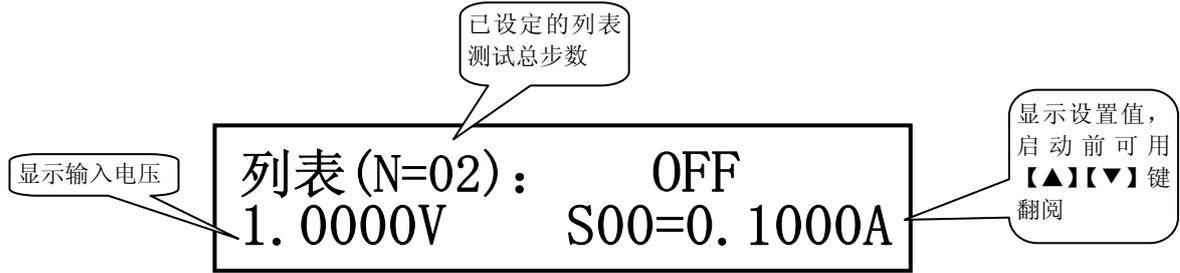

启动列表测试前应首先对相关参数进行设置，按【SHIFT】+【S-LIST】进入列表参数设定菜单。详细请参阅 3.4.5 列表测试设置菜单。


在其它负载模式下，按【SHIFT】+【LIST】键进入列表测试模式。

按【ON/OFF】启动或停止列表测试。如果设置了列表步进方式为触发，则启动后等待触发信号。

ⓘ注意：触发方式下，首先要经过测试延时，然后才接受触发到下一负载。

☒提示：测试前，可按【ENT】键切换显示单步测试时间；测试过程中，按【ENT】键可切换显示当前负载电流大小及当前测试步的比较结果。测试结束后如判断结果为 FAIL，可按【▲】【▼】键翻看每一步的判断结果。

列表测试过程如下图所示：

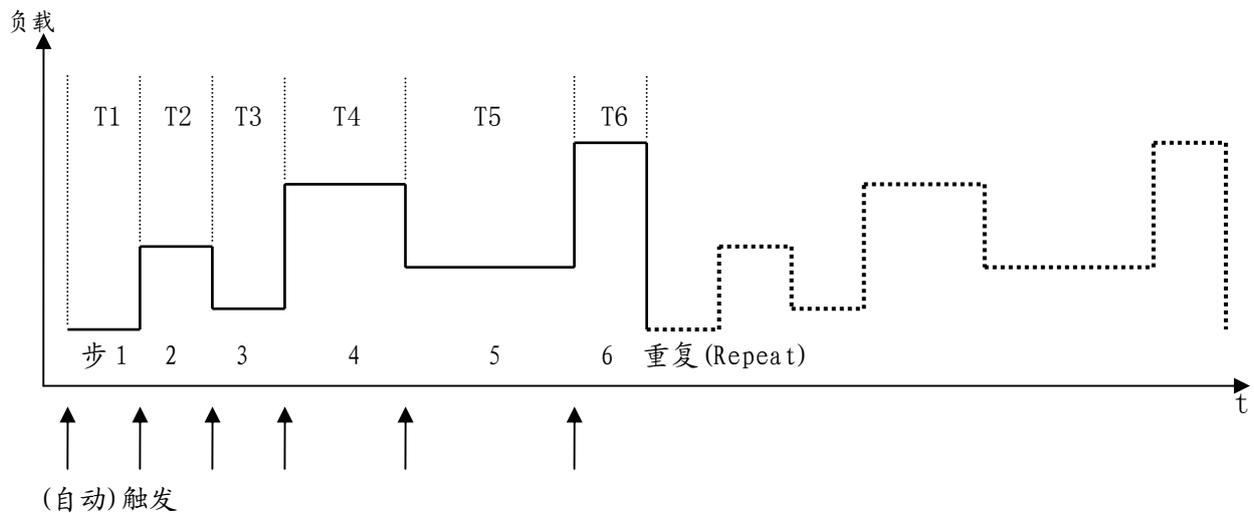

4.9 扫描测试功能

扫描测试可逐一测试某个范围内的值，用于观察一定范围内产品的工作情况，亦可用于捕捉某个突变的信号，如保护电流，转折电压等。

对于某些充电器和恒流源，通过扫描测试，可以直观地反映出产品的保护电压或保护电流，从而更好地检测产品的合格与否。

扫描可按照实际需求设定扫描参数，如步进量和每一步的显示时间。扫描完成后可对抓取的数据按电流、电压或功率参数进行比较，作出合格与否的判断。

扫描测试显示界面：

扫描测试：	OFF
1.0000A	1.0000W 1.0000V


启动扫描测试前应首先对相关参数进行设置，按【SHIFT】+【S-PROG】进入扫描参数设定菜单。详细请参阅 3.4.7 扫描测试设置菜单。

在其它负载模式下，按【SHIFT】+【PROG】键进入扫描测试模式，按【ON/OFF】启动或停止扫描测试。

4.10 保护功能

本电子负载限定工作在额定电压、额定电流及额定功率范围内，标定值因型号不同而有区别，详细参见第 1.2.2 技术指标。

用户可设定低于额定值的用户级电压电流及功率保护，参见第 3.4.2 一节负载设置(LoadSetup)中最大电压(MaxVoltage)、最大电流(MaxCurrent)、最大功率(MaxPower)的设定及定义。负载保护将建立在用户设定的范畴内。如下图所示：

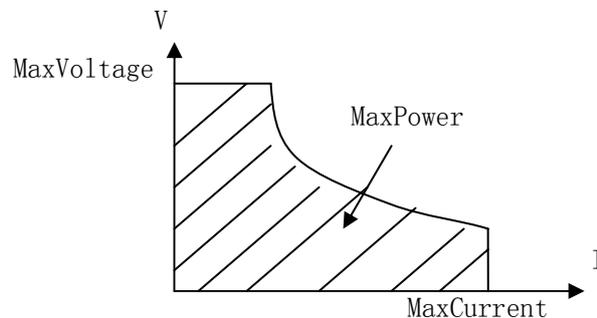

电子负载同时还具备输入极性反和过热保护功能。

ⓘ注意：在动态测试模式过程中，保护功能失效！

4.10.1 过压保护

当输入电压大于最大电压时，负载过电压保护，负载关断（OFF），同时蜂鸣器报警。显示器显示信息如下：

Exceed Voltage!!!

4.10.2 过流保护

当负载电流大于最大电流时，负载过电流报警，同时在负载信息区显示“OC”，如果持续过流并超

过最大电流的 110%，负载将关断。

4.10.3 过功率保护

当负载消耗功率大于最大功率时，负载过功率报警，同时在负载信息区显示“OP”，如果持续过功率并超过最大功率的 110%，负载将关断。

4.10.4 输入极性反报警

警告：极性反接时负载失控，电子负载处于短路状态，务必当心!!!

输入极性反接时，负载停止工作并立即报警，显示器显示如下信息：

Reverse Voltage!!!

4.10.5 过热保护

当电子负载内部功率器件温度超过 80°C 时，负载将过热保护，负载关断（OFF），同时蜂鸣器报警，显示器显示如下信息：

Over Hot!!!

5.0 设置数据快速调用功能

该功能可使用户在最多设置 10 个预置数据后，在按键锁定状态下按数字键 0-9 快速一键调用，且 CC, CV, CP, CR 四种方式均支持，但只可选择其中的一种方式做连续快速切换。

例：有产品需在电流 1A, 2A, 3A, 4A, 5A 做连续切换试验

数据设置：按【I-SET】键，设置电流为 1A，按【Ent】键确认，数据设置后需将文件保存，按【SHIFT】+【5】(SAVE) 进入保存，将文件保存在 0 号文件夹中，保存完成退出后继续按【I-SET】键，设置电流 2A，保存在 1 号文件夹中，依次将 3A, 4A, 5A 保存在 2 号, 3 号, 4 号文件夹。进入连续测试前必须先按将按键锁定，在 System Config(系统配置)菜单中，将 Key Lock(按键锁)功能打开，否则该功能不能使用。

测试：将被测件正常连接后，直接按数字键【0】，按【ON/OFF】键启动，此时电流应为 1A，按【1】键可直接改变为 2A，即按数字键【0】，【1】，【2】，【3】，【4】，可直接快速调用 1A, 2A, 3A, 4A, 5A 电流，以达到数据快速调用目的。

提示：不可混合测试，只能在一种方式下连续转换

打开锁定按两次【SHIFT】，待显示屏右上角 LOCK 消除后即解除锁定

如设置连续测试的参数有大于最大电流，电压，功率设置的，实际调用参数将限制在该范围内。

五、应用实例

本章介绍电子负载在电池测试、动态测试及列表测试方面的应用实例。

5.1 电池测试：

5.1.1 参数

电池额定电压 ——6V；
 放电电流 ——500mA；
 最低电压 ——3V

5.1.2 设置

序号	操 作	显 示
1	在待机状态下按【MENU】键进入菜单，按【▲】 【▼】键选择到电池测试设置 (Battery Test Set)，按【Ent】键进入设置菜单 或按【SHIFT】+【S-BAT】直接进入电池测试设 置 (Battery Test Set) 菜单	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> 电池测试设置： 放电电流 ↕ </div>
2	按【Ent】键进入放电电流设置	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> 电池测试设置： 0.0000A </div>
3	按【Ent】键后输入【0】【.】【5】，再按【Ent】 键确认，固定输入单位为 A	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> 电池测试设置： 0.5_ </div>
4	按【ESC】键退出到第一步显示，再按【▼】选 择停止电压 (Min Voltage)	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> 电池测试设置： 停止电压 ↕ </div>
5	按【Ent】键进入	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> 停止电压： 0.0000V </div>
6	按【Ent】键后输入【3】，再按【Ent】键确认， 固定输入单位为 V	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> 停止电压： 3_ </div>
7	电池测试设置结束，按【ESC】直至退出所有菜 单，按【SHIFT】+【BAT】进入电池测试界面	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> 电池测试： OFF 6.1200V Ic=0.5000A </div>

5.1.3 测试

序号	操 作	显 示
1	连接被测电池到电子负载，注意极性	
2	按【ON/OFF】键开始测试，负载消耗电流恒定后，在状态区显示“CC”	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 电池测试: CC 6.0200V Ic=0.5000A </div>
3	测试过程中，可按【Ent】键切换显示，实时观察放电时间及容量 时间和容量显示约经 8s 后自动关闭	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 电池测试: CC T: 234s C: 0.033AH </div>
4	电池输入电压低于 3V 后测试自动结束，也可以按【ON/OFF】键中止测试，本次测试时间及容量可按【Ent】键查看。	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 电池测试: OFF T: 10808s C: 1.501AH </div>

5.2 动态测试

5.2.1 参数

被测电源电压	——12V
动态电流 A	——1.1A
动态时间 A	——100ms
边沿时间 A	——100ms
动态电流 B	——2.2A
动态时间 B	——200ms
边沿时间 B	——100ms
动态方式	——连续

5.2.2 设置

序号	操 作	显 示
1	在待机状态下按【MENU】键进入菜单，按【▲】【▼】键选择到动态测试设置(Tran Test Set)，按【Ent】键进入设置菜单 或按【SHIFT】+【S-TRAN】直接进入 Tran Test Set (动态测试设置) 菜单	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 动态测试设置: 负载类型 ⇅ </div>
2	选择负载类型 (TranLoad) 后按【Ent】键，选择恒流 (ConstCurr) 后按【ESC】返回上级菜单。	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 负载类型: 恒流 ⇅ </div>

3	按【▲】【▼】键选择负载 A (Level A)，按【Ent】键进入	负载 A： 0.0000A
4	按【Ent】键后输入【1】【.】【1】，再按【Ent】键确认，固定输入单位因负载类型而定，这里为 A	负载 A： 1.1_
5	按【ESC】返回上级菜单，按【▲】【▼】键选择脉宽 A (Width A)	动态测试设置： 脉宽 A 
6	按【Ent】键进入动态 A 宽度设置，再按【Ent】键后输入【1】【0】【0】，按【Ent】键确认，固定输入单位为 ms	脉宽 A： 100_
7	按【ESC】返回上级菜单，分别选择脉宽 B 及脉宽 B 设置动态 B 的电流及宽度，设置边沿 A 与边沿 B 的时间，过程与第 3、4、5、6 步相同	负载 B： 2.200A 脉宽 B： 200ms
8	在动态测试设置菜单中选择动态模式 (Tran Mode)，按【Ent】键进入后用【▲】【▼】键选择连续 (CONT)	动态模式： 连续 
9	按【ESC】直至退出菜单，按【SHIFT】+【TRAN】进入动态测试界面	动态测试： OFF Ia=1.100A Ib=2.200A

5.2.3 测试

序号	操 作	显 示
1	连接被测电源到电子负载，注意极性	
2	动态测试启动前，可以按【▼】键查看动态点 A 及 B 的设置值	动态测试： OFF Ia=1.100A Ib=2.200A
3	按【ON/OFF】键开始测试，负载在两种状态之间切换，电压监测不能显示；动态测试过程中不能实行保护功能	动态测试： RUN Ia=1.100A Ib=2.200A
4	如果动态方式是脉冲或触发型的，可用面板上 TRIG 键触发(即【▼】键)，或外部和总线触发	
5	按【ON/OFF】键结束动态测试	

5.3 列表测试

5.3.1 参数

充电器测试要求如下表：

测试步骤	模式	电压范围	电流范围	功率	测试时间
第一步	空载	9.1V ~ 10V	0		2s
第二步	CC	8.7V ~ 9.5V	230mA	≤6W	5s
第三步	CV	9V	220 ~ 260 mA		3s
第四步	CV	8V	220 ~ 260 mA		1s
第五步	短路	0	≤260 mA		1s

测试时要求对表中阴影部分参数进行判别。

5.3.2 设置

序号	操 作	显 示
1	在待机状态下按【MENU】键进入菜单，按【▲】 【▼】键选择到列表测试设置(List Test Set)， 按【Ent】键进入设置菜单 或按【SHIFT】+【S-LIST】直接进入列表测试 设置(List Test Set)菜单	列表测试设置： 步数
2	按【Ent】键进入列表步数设置 按【▲】【▼】键选择步数，本例共五步，选择 步数为05(01为第一步)	步数： 05
3	按【ESC】键返回到列表测试菜单，按【▼】选 择步进模式(StepMode)	列表测试设置： 步进模式
4	按【Ent】键进入，选择步进方式为自动(AUTO)	步进模式： 自动
5	按【ESC】键返回到列表测试菜单，按【▼】选 择重复(Repeat) 按【Ent】键进入后选择关，本例不重复。	重复： 关
6	按【ESC】键返回到列表测试菜单，按【▼】选 择Step01(第01步参数) 按【Ent】键进入第01步详细设置。	第01步： 负载类型

6a	设置第 01 步的负载类型, 按【Ent】键进入负载类型 (List Load), 按【▲】【▼】键选择开路 (Open)	负载类型: 开路
6b	按【ESC】键返回第 01 步设置菜单, 按【▼】选择负载数值 (Level) 这一步是空载, 可以不设定负载值	负载数值: 0.0000
6c	按【ESC】键返回第 01 设置菜单, 按【▼】选择每步延时 (Delay) 按【Ent】键进入, 再按【Ent】键输入【2】, 按【Ent】确认, 默认单位为 s	每步延时: 2_
6d	按【ESC】键返回第 01 设置菜单, 按【▼】选择比较类型 (Compare) 按【Ent】键进入, 选择按电压 (InVolt)	比较类型: 按电压
6e	按【ESC】键返回第 01 设置菜单, 按【▼】选择下限 (LimitLow) 按【Ent】键进入, 再按【Ent】键输入【9】【.】【1】, 按【Ent】确认	下限: 9.1_
6f	按【ESC】键返回第 01 设置菜单, 按【▼】选择上限 (LimitHigh)按【Ent】进入, 再按【Ent】键输入【1】【0】并确认	上限: 10_
7	按【ESC】键直到返回到列表测试菜单, 按【▼】键选择 Step02 (选择第 02 步进行设置)	列表测试设置: Step02
7a-f	分别设置第 01 步的各项参数: 负载类型 负载大小 延时时间 比较器 下限值 上限值	负载类型: 恒流 负载数值: 0.2300A 每步延时: 5s 比较类型: 按电压 下限: 8.700 上限: 9.500

8	分别设置第 02 步恒压 (CV)、第 03 步恒压 (CV)、第 04 步短路 (SHORT) 的各项参数。	从略。其中第 03 步与第 02 步参数相似，可以用第 02 步的复制功能 CopyToNext。
9	按【ESC】键直至退出所有菜单	

5.3.3 测试

序号	操 作	显 示
1	按【SHIFT】+【LIST】进入列表测试模式 显示器第二行左边显示输入电压，右边显示已设定的列表参数(负载类型及大小)。	列表(N=05): OFF 9.6500V S00=0pen
2	按【Ent】键可切换显示该步测试时间	列表(N=05): OFF 9.6500V S00: 2s
3	按【▲】【▼】键选择可查看其它步的的负载大小及类型(看单位)，按【Ent】键查看测试时间。 本例设置总步数为 5，因此最多查看到 S05	列表(N=05): OFF 9.6500V S01=0.2300A
4	按【ON/OFF】键开始列表测试，负载从 S01 步开始逐步扫描直至 S05 步	列表(N=05): RUN 9.0020V S02=9.0000V
5	测试过程中，也可按【Ent】键切换显示，查看当前实际负载电流，如果当前步已设置了比较器，则同时还会显示当前步的比较结果。	列表(N=05): RUN 9.6500V 0.0000A FAIL
6	测试过程中可以随时按【ON/OFF】键停止测试，正常测试结束后，在状态信息区显示整体判别结果(只要有任一步打开了比较器)	列表(N=05): PASS 9.6500V S00=0pen

5.4 扫描测试:

5.4.1 参数

电源电压	45V
负载模式	CC;
保护电流范围	1450mA-1520mA

5.4.2 设置

序号	操 作	显 示
1	在待机状态下按【MENU】键进入菜单，按【▲】 【▼】键选择到扫描测试设置 (Scan Test Set)， 按【Ent】键进入设置菜单 或按【SHIFT】+【S-PROG】直接进入扫描测试 设置 (Scan Test Set) 菜单	扫描测试设置： 扫描类型 
2	按【Ent】键进入扫描类型设置，选择恒流 (CC) 模式	扫描类型： 恒流 
3	按【ESC】键退出到第一步显示，再按【▼】选 择扫描起点 (Start Value)，按【Ent】键进入， 再按【Ent】键输入起始值，按【Ent】键确认	扫描起点： 1.4000A
4	按【ESC】键退出到第一步显示，再按【▼】选 择扫描终点 (End Value)，按【Ent】键进入， 再按【Ent】键输入终点值，按【Ent】键确认	扫描终点： 1.5500A
5	按【ESC】键退出到第一步显示，再按【▼】选 择步进量 (Step Value)，按【Ent】键进入， 再按【Ent】键输入步进值，按【Ent】键确认	STEP VALUE： 0.0020A
6	按【ESC】键退出到第一步显示，再按【▼】选 择扫描延时 (Step Delay)，按【Ent】键进入， 再按【Ent】键输入每步延时值，按【Ent】键 确认	扫描延时： 00100(*0.1ms)
7	按【ESC】键退出到第一步显示，再按【▼】选 择阈值类型 (Threshold Type)，按【Ent】键 进入，再按【▼】选择 Drop (跌落)	阈值类型： 跌落 
8	按【ESC】键退出到第一步显示，再按【▼】选 择阈值设置 (Threshold Value)。由于选择的 是跌落，所以不需要设置阈值	阈值设置： -----
9	按【ESC】键退出到第一步显示，再按【▼】选 择比较类型 (Compare Type)，按【Ent】键进 入，再按【▼】选择按电流 (InCurr)	比较类型： 按电流 
10	按【ESC】键退出到第一步显示，再按【▼】选 择下限 (Limit Low)，按【Ent】键进入，再按 【Ent】键输入 1.45A	下限： 1.4500A 
11	按【ESC】键退出到第一步显示，再按【▼】选	

	择上限 (Limit High), 按【Ent】键进入, 再按【Ent】键输入 1.52A	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 上限: 1.5200A ↕ </div>
12	按【ESC】键至退出所有菜单	

5.4.3 测试

序号	操 作	显 示
1	连接被测产品到电子负载, 注意极性	
2	按【SHIFT】+【PROG】进入扫描测试模式 显示界面与正常的恒压恒流界面相仿, 只是会显示为扫描测试 (Scan Test)。	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 扫描测试: OFF 45.521V 0.0000A 0.0000W </div>
3	按下 ON/OFF 键, 即开始扫描测试	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 扫描测试: RUN 41.350V 1.4230A 58.841W </div>
4	当测试产品到保护电流发生电压急降时, 就会完成扫描, 并将此时的电流抓取显示。	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 扫描测试: PASS 41.350V 1.4850A 61.404W </div>

附录 A 远端测量及外触发

A1 远端测量

当负载消耗较大电流时，将在被测电源到负载的连接线上产生电压降，从而影响电压测量精度。在 CV, CR, CP 模式下，电压采样精度将影响到电子负载的工作精度。

远端测量的目的是不从负载输入端子上测量电压，而是通过另外两根测试线直接从被测电源上测量电压。


远端测量的两根电压采样线在后面板 Sense 接口上。

使用远端测量必须在负载设置中打开远程测量开关，参见第 3.4.2 一节。

A2 外触发

在动态及列表测试时，可能需要通过“触发”启动下一步负载转换，触发有手动，外部和总线三种，其在外触发在后面板 Sense 接口上。


在触发输入端输入一个宽度不小于 100us 的低电平形成一次有效触发。

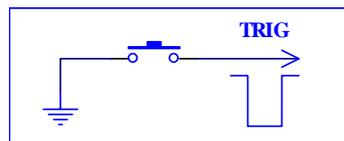

必须考虑开关抖动可能产生误触发。

A3 引脚配置

Sense 接口使用 DB9 芯针式连接器，引脚功能如下图：

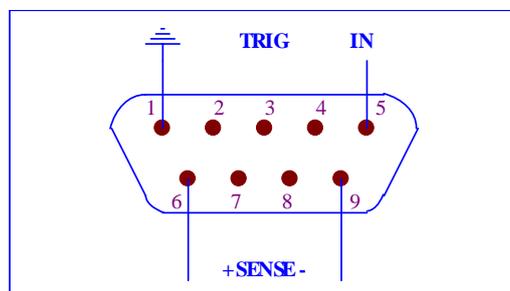

- ① 1 脚、5 脚用作触发输入，请勿施加任何外部电压电流源！
- ① 6 脚、9 脚用作电压测量端子，注意输入极性！

附录 B RS232C 通讯接口

本仪器标准配置的 RS232C 接口可用于与计算机及 PLC 通讯，可方便组成自动测试系统，或通过扩展 RS485 总线组成多机测量系统。仪器提供了丰富的程控命令，通过 RS232C 接口，计算机可实行仪器面板上几乎所有功能操作。

B1 接口简介

目前广泛采用的串行通讯标准是 RS-232 标准，也可以叫作异步串行通讯标准，用于实现计算机与计算机之间、计算机与外设之间的数据通讯。RS 为“Recommended Standard”（推荐标准）的英文缩写，232 是标准号，该标准是美国电子工业协会(EIA)1969 年正式公布的标准，它规定每次一位地经一条数据线传送。


标准 RS-232C 接口使用 25 芯连接器或 9 芯连接器。最常用的 RS-232 信号如表所示：

信号	符号	25 芯连接器引脚号	9 芯连接器引脚号
请求发送	RTS	4	7
清除发送	CTS	5	8
数据设置准备	DSR	6	6
数据载波探测	DCD	8	1
数据终端准备	DTR	20	4
发送数据	TXD	2	3
接收数据	RXD	3	2
接地	GND	7	5

本仪器的串行接口不是严格基于 RS-232 标准的，而是只提供一个最小的子集，使得应用非常简便，软件开发十分容易；但由于略去了标准 RS232C 的通讯联络与握手功能，就牺牲了数据通讯的可靠性与可控性。

本仪器 RS232C 采用标准 9 芯孔式 DB 连接器，引脚定义有所不同，如下表及图：

信号	符号	连接器引脚号
发送数据	TXD	2
接收数据	RXD	3
接地	GND	5

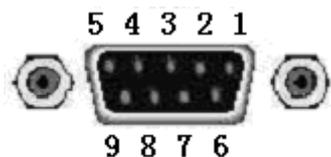


(从外侧看)

- ⚠ **警告：** 为避免电气冲击，插拔连接器时，应先关掉电源；
- ⚠ **警告：** 请勿随意短接输出端子，或与机壳短接，以免损坏器件。

B2 通讯连接

仪器与计算机连接如图所示：

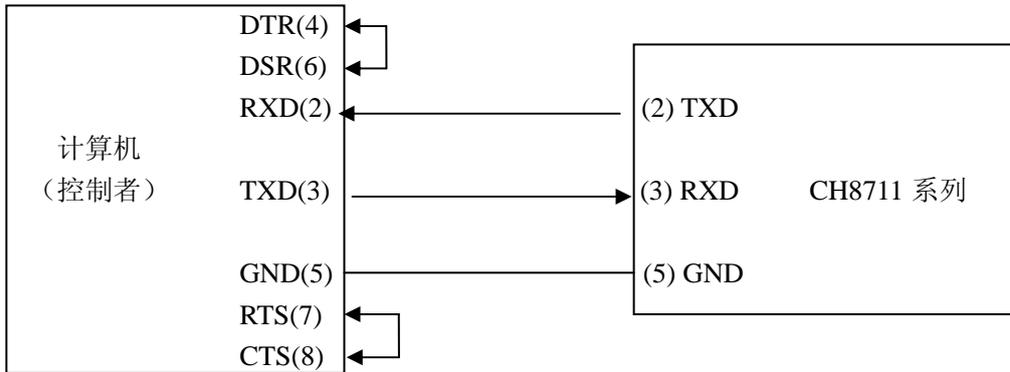

由上图可以看到，本仪器的引脚定义与 IMB AT 兼容机使用的 9 芯连接器串行接口引脚定义有所不同。用户可使用双芯屏蔽线按图示自行制做三线连接电缆（长度应小于 1.5m）或向本公司购买串行接口电缆线。

⚠ 警告：连接 RS232 总线后，输入端子负端将被接地，如果被测电源负端不允许接地，则不能直接使用 RS232 接口，除非外加不共地的隔离器！

通过串行口与计算机通讯时，应首先对仪器的接口进行设置，包括通讯模式、波特率及本机地址等底层协议。详见第 3.4.1 系统配置一节。

本仪器串行口主要参数

传输方式	含起始位和停止位的全双工异步通讯
波特率	4800 bps, 9600 bps, 11520 bps, 12800 bps, 14400 bps, 19200 bps, 28800 bps, 38400 bps 可选
数据位	8 BIT
停止位	1 BIT
校验	无
结束符	CR、LF、CR+LF
联络方式	无
连接器	DB9 芯

仪器与 PC 间的命令及数据一律以 ASCII 字串方式传送，仪器只有接受到一个完整的命令串后才解释并执行该命令串，一个完整的命令串总是以 CR 或 LF 或 CR+LF 结束。这里：

CR 表示回车符


LF 表示换行符

有关命令的具体内容请参阅附录 C

B3 RS485 多机通讯

如要组成多机通讯系统，应外扩 RS485 总线，使用 RS232-RS485 转换器就可以直接将多台仪器应用到 RS485 总线中，实现一台 PC 对多台（最多至 127 台）电子负载的控制。

将 RS485 总线下的设备设置成多机通讯模式后，只有通过*ADR 被呼叫的设备可以执行上位机发送的命令串。

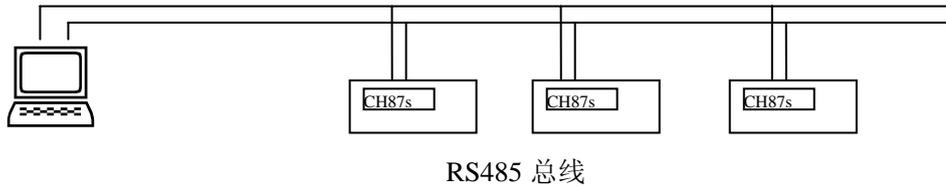

一种 RS485 转换器如下图所示：



